

Aby zaktualizować centrale serii Power Neo do wersji 1.2 należy:

Włączyć program DLS 5.

Login: admin
Hasło: 1234

The screenshot shows the DSC VLS-61 user interface. The 'System status' menu is open, displaying options such as 'Obługa pytań', 'DL5-61 Obługa użytkowników', 'Konfiguracja modemu', 'Edycja listowego wyświetlania', 'Nadzór sytuacji', 'Opcje', 'Programowanie globalne', 'Kopia zapasowa/powrót do stanu bazy danych', 'Kosz', 'Import kont DL2002', and 'Wybór kreatora'. Below the menu, a table lists system components with columns for 'Nazwa', 'Opis', 'Data instalacji', and 'Data aktualizacji'.

Nazwa	Opis	Data instalacji	Data aktualizacji
PC1864 v.2EU	2011-08-18 15:55:17	2011-08-18 15:55:17	
TL2005S v.2	2011-08-18 15:55:17	2011-08-18 15:55:17	
PC1864 v.2EU	2011-08-18 15:10:42	2011-08-18 15:10:42	
TL2005S v.2	2011-08-18 15:08:05	2011-08-18 15:08:05	
PC1864 v.2EU	2011-08-11 14:37:46	2011-08-11 14:37:46	
GD2005 v.1.1	2011-04-21 11:51:04	2011-04-21 11:51:04	
GD2005 v.1.1	2011-04-20 19:38:14	2011-04-20 19:38:14	
PC1864 v.2	2011-08-19 18:37:38	2011-08-19 18:37:38	
GD2005 v.1.1	2011-04-20 19:38:14	2011-04-20 19:38:14	
PC1864 v.2EU	2011-08-11 14:37:46	2011-08-11 14:37:46	
GD2005 v.1.1	2011-04-21 11:51:04	2011-04-21 11:51:04	
GD2005 v.1.1	2011-04-20 19:38:14	2011-04-20 19:38:14	
PC1864 v.2EU	2011-08-11 14:37:46	2011-08-11 14:37:46	
GD2005 v.1.1	2011-04-21 11:51:04	2011-04-21 11:51:04	
GD2005 v.1.1	2011-04-20 19:38:14	2011-04-20 19:38:14	
PC1864 v.2EU	2011-08-11 14:37:46	2011-08-11 14:37:46	
GD2005 v.1.1	2011-04-21 11:51:04	2011-04-21 11:51:04	
GD2005 v.1.1	2011-04-20 19:38:14	2011-04-20 19:38:14	
PC1864 v.2EU	2011-08-11 14:37:46	2011-08-11 14:37:46	
GD2005 v.1.1	2011-04-21 11:51:04	2011-04-21 11:51:04	
GD2005 v.1.1	2011-04-20 19:38:14	2011-04-20 19:38:14	
PC1864 v.2EU	2011-08-11 14:37:46	2011-08-11 14:37:46	
GD2005 v.1.1	2011-04-21 11:51:04	2011-04-21 11:51:04	
GD2005 v.1.1	2011-04-20 19:38:14	2011-04-20 19:38:14	
PC1864 v.2EU	2011-08-11 14:37:46	2011-08-11 14:37:46	
GD2005 v.1.1	2011-04-21 11:51:04	2011-04-21 11:51:04	
GD2005 v.1.1	2011-04-20 19:38:14	2011-04-20 19:38:14	
PC1864 v.2EU	2011-08-11 14:37:46	2011-08-11 14:37:46	
GD2005 v.1.1	2011-04-21 11:51:04	2011-04-21 11:51:04	
GD2005 v.1.1	2011-04-20 19:38:14	2011-04-20 19:38:14	
PC1864 v.2EU	2011-08-11 14:37:46	2011-08-11 14:37:46	
GD2005 v.1.1	2011-04-21 11:51:04	2011-04-21 11:51:04	
GD2005 v.1.1	2011-04-20 19:38:14	2011-04-20 19:38:14	
PC1864 v.2EU	2011-08-11 14:37:46	2011-08-11 14:37:46	
GD2005 v.1.1	2011-04-21 11:51:04	2011-04-21 11:51:04	
GD2005 v.1.1	2011-04-20 19:38:14	2011-04-20 19:38:14	
PC1864 v.2EU	2011-08-11 14:37:46	2011-08-11 14:37:46	
GD2005 v.1.1	2011-04-21 11:51:04	2011-04-21 11:51:04	
GD2005 v.1.1	2011-04-20 19:38:14	2011-04-20 19:38:14	
PC1864 v.2EU	2011-08-11 14:37:46	2011-08-11 14:37:46	
GD2005 v.1.1	2011-04-21 11:51:04	2011-04-21 11:51:04	
GD2005 v.1.1	2011-04-20 19:38:14	2011-04-20 19:38:14	
PC1864 v.2EU	2011-08-11 14:37:46	2011-08-11 14:37:46	
GD2005 v.1.1	2011-04-21 11:51:04	2011-04-21 11:51:04	
GD2005 v.1.1	2011-04-20 19:38:14	2011-04-20 19:38:14	
PC1864 v.2EU	2011-08-11 14:37:46	2011-08-11 14:37:46	
GD2005 v.1.1	2011-04-21 11:51:04	2011-04-21 11:51:04	
GD2005 v.1.1	2011-04-20 19:38:14	2011-04-20 19:38:14	
PC1864 v.2EU	2011-08-11 14:37:46	2011-08-11 14:37:46	
GD2005 v.1.1	2011-04-21 1		


W zakładce menu *Narzędzia* wybrać opcje *Narzędzie aktualizacji*.

[illegible]

W otwartym oknie przycisnąć przycisk *Web*.


Procedura aktualizacji central serii Power Neo

4

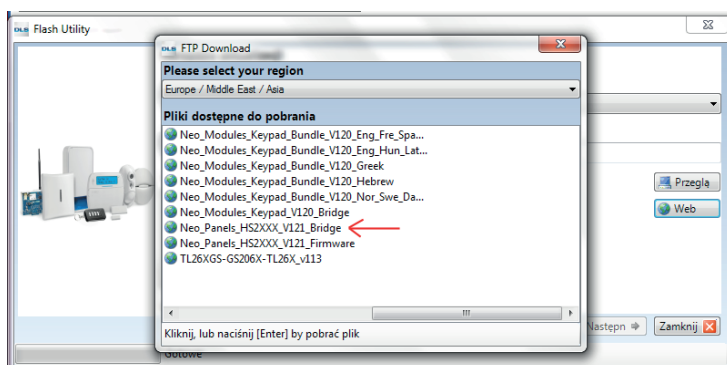


W menu wyboru regionu wybrać *Europe/ Middle East / Asia*.
Po chwili pojawi się lista dostępnych plików aktualizacji. Jako pierwszy należy wybrać plik *Neo_Panels_HSXXXX_V121_Bridge*. Wybór zaakceptować naciśnięciem przycisku *Enter* na klawiaturze lub dwukrotnym kliknięciem lewego przycisku myszy.

5

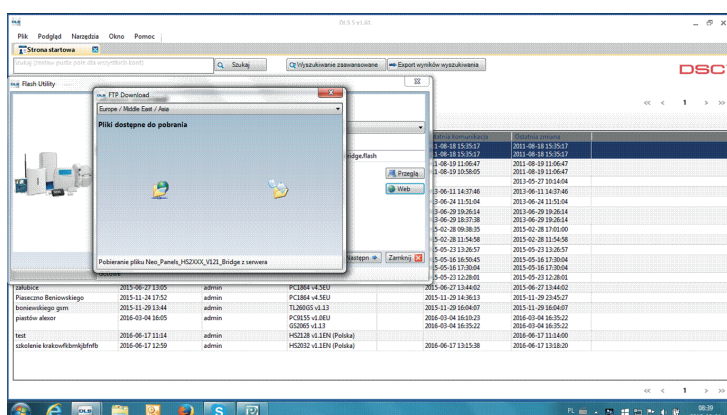

Wskazać lokalizację do której plik z aktualizacją zostanie pobrany na dysk twardy komputera.


6

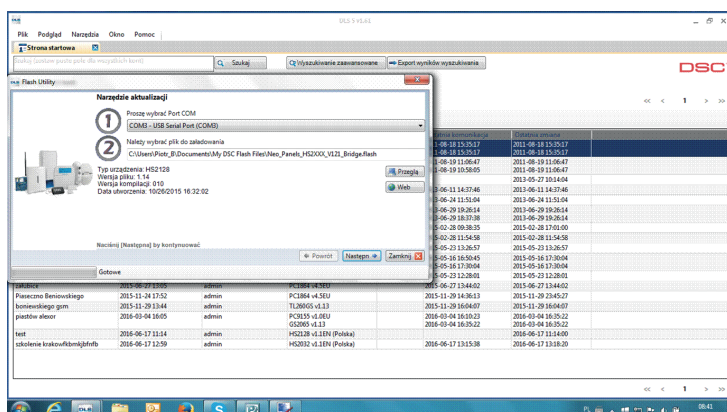

Po pobraniu pliku kliknąć na przycisk *Następna*.

Procedura aktualizacji central serii Power Neo


7

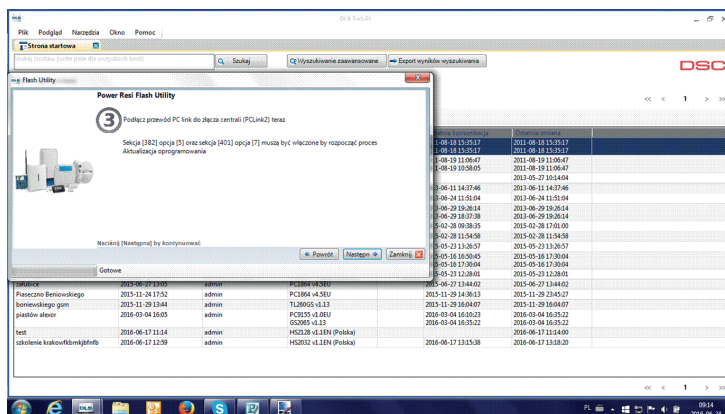

W kolejnym oknie pojawi się informacja aby podłączyć przewód PC-LINK pomiędzy centralą a komputerem oraz aby w centrali alarmowej w sekcji [382] włączyć opcję 5 oraz w sekcji [401] włączyć opcję 7.

Po wykonaniu poleceń nacisnąć przycisk **Następna**.


8

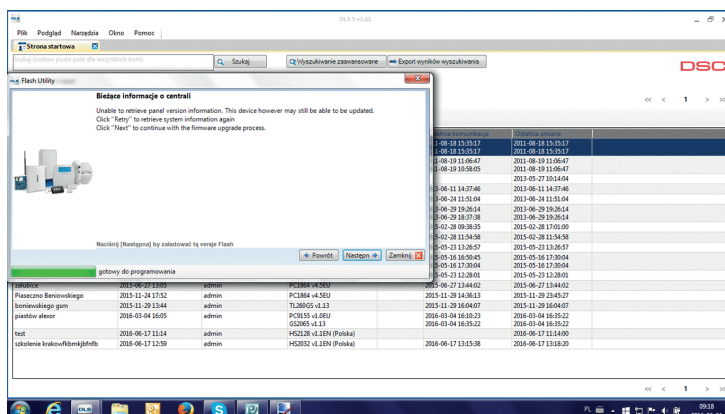

Program rozpocznie pobieranie bieżących informacji o urządzeniu.

Po zakończeniu tego procesu nacisnąć **Następna**.

9

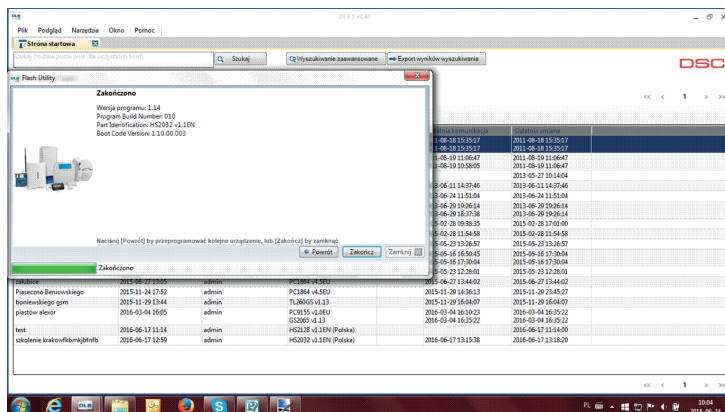


Centrala rozpocznie proces aktualizacji oprogramowania. Po zakończeniu procesu nacisnąć przycisk **Powrót**, kliknąć na przycisk **Web** następnie wybrać region *Europe/ Middle East / Asia*. Po chwili pojawi się lista dostępnych plików aktualizacji. Jako kolejny wybrać plik *Neo_Panels_HSXXX_V121_Firmware*. Wybór zaakceptować naciśnięciem przycisku **Enter** na klawiaturze i postępować zgodnie z wyświetlonymi wskazówkami jak w krokach 5,6 ,7 i 8.

Procedura aktualizacji centrali serii Power Neo

10

Po zakończeniu aktualizacji centrali należy zaktualizować oprogramowanie klawiatur. W tym celu należy kliknąć na przycisk **Powrót**, kliknąć na przycisk **Web** następnie wybrać region *Europe/ Middle East / Asia*. Po chwili pojawi się lista dostępnych plików aktualizacji. Jako kolejny wybrać plik *Neo_Modules_Keypad_Bundle_V120_Eng_Fre_Dut_Ger_Ita_Pol.flash*. Wybór zaakceptować naciśnięciem przycisku **Enter** na klawiaturze i postępować zgodnie z wyświetlonymi wskazówkami jak w krokach 5,6,7 i 8.

11

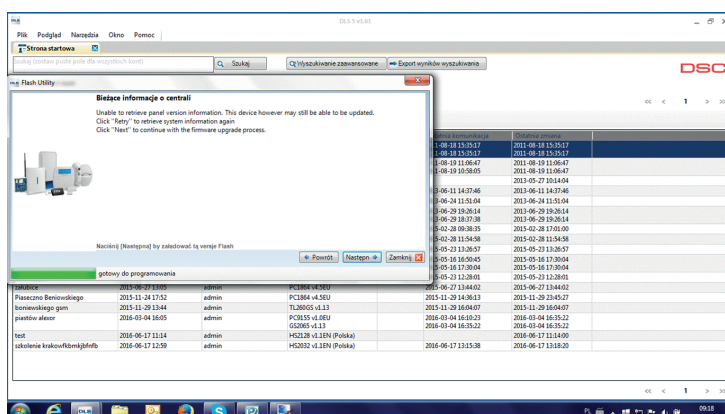

Program rozpocznie pobieranie bieżących informacji o urządzeniu.

Po zakończeniu tego procesu nacisnąć **Następna**.